



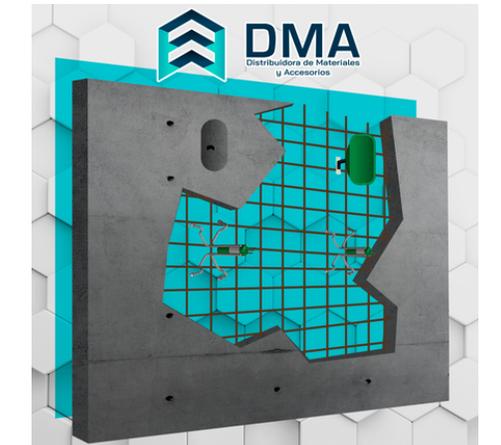

# Capuchón Desechable

## Ficha Técnica

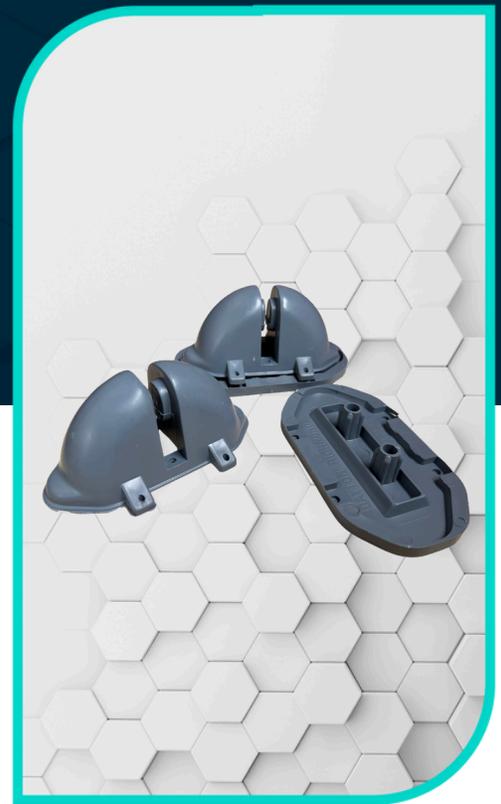

### DESCRIPCIÓN

El Capuchón Desechable puede utilizarse para precolocar anclajes Fleet-Lift de izaje frontal o lateral, o bien para instalar en fresco los anclajes P94. La tapa (cover/patch) se ajusta firmemente al capuchón para proteger completamente el conjunto. La tapa es de color gris concreto y puede utilizarse como parche temporal o permanente sobre la cavidad del anclaje.

### Especificaciones del Producto

#### ■ Componentes del Capuchón:

El Capuchón Desechable se puede pedir en juegos (cuerpo + clip preinstalado + tapa) o en piezas individuales, ofreciendo flexibilidad según las necesidades del proyecto, sin necesidad de adquirir partes innecesarias.

■ El clip de anclaje de vacío P99/P99D está disponible para su uso junto con anclajes forjados P140 cuando se utiliza en conjunto con el capuchón.

### Instalación

1. Instalación del Capuchón Desechable P99D y Anclajes de Izaje

Instalación de un anclaje de izaje en un capuchón desechable:

(A) Retirar el clip del capuchón (el clip no se utiliza con el anclaje de izaje).

(B) Abrir el cuerpo del capuchón lo suficiente para permitir que el anclaje deslice dentro.

(C) Cerrar el capuchón alrededor del anclaje. Con esto, el ensamblaje capuchón/anclaje queda completo.

2. Fijación del conjunto capuchón/anclaje al molde

Existen cuatro métodos de instalación según se ilustra:

#### Método 1: Instalación en Borde – Método en Dos Pasos

(A) Clavar la tapa (cover/patch) al molde de borde en la posición deseada.

(B) Empujar el conjunto capuchón/anclaje sobre los pernos de la tapa hasta que quede completamente asentado, y luego clavar el capuchón al molde.

#### Método 2: Instalación en Borde – Método en Un Paso

Colocar el conjunto capuchón/anclaje (ya con la tapa colocada) en la posición deseada y clavar el conjunto directamente al molde de borde.

#### Método 3: Instalación en Borde – Con Cinta de Doble Cara

Aplicar cinta adhesiva de doble cara sobre la tapa (cover/patch) y presionar el conjunto contra el molde en la posición deseada.

#### Método 4: Instalación en Borde – Con Varilla de Sujeción

(A) Perforar y remover uno de los pernos de la tapa.

(B) Colocar la tapa sobre el cuerpo del capuchón, alineando el agujero perforado con el inserto roscado del capuchón.

(C) Colocar el conjunto capuchón/anclaje sobre un orificio previamente perforado en el molde de borde.

(D) Sujetar firmemente el conjunto al molde mediante una varilla de sujeción de 3/8".

Capacidad de Anclaje (toneladas)	Descripción del Producto	A (pulgadas)	B (pulgadas)	C (pulgadas)	D (pulgadas)
1, 2 y 3 toneladas	Cuerpo	-	-	-	3/8"
1, 2 y 3 toneladas	Tapa	2-7/16"	-	4-1/4"	-
1, 2 y 3 toneladas	Set (cuerpo + tapa)	2-7/16"	2"	4-1/4"	-
4 y 6 toneladas	Cuerpo	-	-	-	5/8"
4 y 6 toneladas	Tapa	2-7/8"	-	5-1/2"	-
4 y 6 toneladas	Set (cuerpo + tapa)	2-7/8"	2-1/2"	-	-
8, 10 y 12 toneladas	Cuerpo	-	-	5-1/2"	3/4"
8, 10 y 12 toneladas	Tapa	3-7/8"	-	8-5/16"	-
8, 10 y 12 toneladas	Set (cuerpo + tapa)	3-7/8"	3-1/2"	8-5/16"	-