



DMA
Distribuidora de Materiales
y Accesorios

Capuchón Desechable

Ficha Técnica



DESCRIPCIÓN

El Capuchón Reutilizable está moldeado en un elastómero de poliuretano termoestable, diseñado para múltiples reutilizaciones en entornos de prefabricados de concreto.

Características

- El capuchón incorpora un perno de acero inoxidable que asegura de forma confiable un anclaje Fleet-Lift o un anclaje P140 Super Lift (con clip P99D), garantizando una conexión positiva al molde durante el vaciado del concreto.
- Los capuchones P99 son resistentes al calor y a los agentes desmoldantes utilizados en plantas de prefabricados.

Instalación

1. Instalación del Anclaje en el Capuchón:

- Abre la ranura del capuchón insertando una varilla de sujeción o un destornillador en uno de los orificios exteriores y ejerciendo presión para abrir la cavidad.
- Coloca el anclaje sobre el perno de acero inoxidable y cierra el capuchón. El conjunto está listo para instalarse.

2. Fijación del Conjunto al Molde:


- Coloca el conjunto contra el molde, alineándolo sobre el agujero previamente perforado.
- Inserta una varilla de sujeción de 3/8" a través del agujero y enrósquela en el capuchón.
- Aprieta firmemente el conjunto contra el molde utilizando una tuerca mariposa en la varilla de sujeción.

3. Fijación Usando una Placa de Sujeción:

- Posiciona y fija la placa de sujeción al molde.
- Desliza el conjunto del anclaje sobre los pernos de la placa y presiónalo firmemente contra el molde.

4. Remoción del Capuchón del Concreto:

- Una vez que el fondo del capuchón esté expuesto, inserta una varilla de acero o un destornillador en el lado opuesto al perno roscado y gíralo para aflojar esa mitad del capuchón.
- Importante: Las púas del clip P99D deben retirarse antes de la instalación.
- Después de aflojar la primera mitad, utiliza la varilla en el otro lado con un movimiento tipo "tijera" para liberar completamente el capuchón.

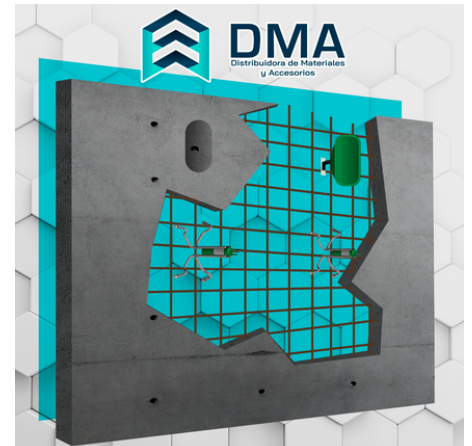

Capacidad del Anclaje	A (pulgadas)	B (pulgadas)	C (pulgadas)	D (pulgadas)	E (pulgadas)	F (pulgadas)
1 tonelada	1-11/16"	1-3/4"	4-1/16"	3/16"	1-3/16"	3/8"
2-3 toneladas	1-11/16"	1-3/4"	4-1/16"	3/8"	1-3/16"	3/8"
4-6 toneladas	2-1/8"	2-5/16"	5-3/16"	5/8"	1-11/32"	3/8"
8-10 toneladas	3-1/8"	3-5/16"	7-13/16"	3/4"	1-31/32"	3/8"